HP ENVY 100 e-All-in-One D410 series



Conteúdo

1	Ajuda do HP ENVY 100 e-All-in-One D410 series	3
2	Conhecer o HP ENVY	
	Peças da impressora	
	Recursos do painel de controle	6
3	Como?	9
4	Imprimir	
4	Imprimir fotos	12
	Colocar mídia	
	Imprimir de qualquer lugar	
	Apps de impressão	
	Dicas para uma impressão bem-sucedida	
5	Cópia e digitalização	
	Copiar texto ou documentos misturados	19
	Digitalizar para um computador, unidade USB ou cartão de memória	
	Dicas para cópia e digitalização com êxito	
6	Trabalhar com cartuchos	
	Verificação dos níveis estimados de tinta	23
	Substituir os cartuchos	
	Solicitar suprimentos de tinta	
	Limpar cartuchos	
	Limpar manchas de tinta na parte de trás da página	
	Alimentação de papel limpo	26
	Informações da garantia do cartucho	26
	Dicas para trabalhar com tinta	26
7		
	Adicione o HP ENVY a uma rede	
	Dicas para configurar e usar uma impressora conectada em rede	33
8	Solucionar um problema	
	Obter mais ajuda	
	Eliminar um atolamento de papel	
	Não é possível imprimir	
	Limpar o carro de impressão	
	Resolver problemas de cópia e digitalização	
	Suporte HP	38
9	Informações técnicas	4.4
	Aviso	
	Informações do chip do cartucho	
	Programa de controle do risco ambiental dos produtos	
	Avisos sobre regulamentação	
	Instruções sobre regulamentação sem fio	
ĺne	dica	55

1 Ajuda do HP ENVY 100 e-All-in-One D410 series

Para obter informações sobre o HP ENVY, consulte:

- Conhecer o HP ENVY na página 5
- Como? na página 9
- Imprimir na página 11
- Cópia e digitalização na página 19
- Trabalhar com cartuchos na página 23
- Conectividade na página 29
- Informações técnicas na página 41
- Suporte HP na página 38

2 Conhecer o HP ENVY

- Peças da impressora
- Recursos do painel de controle

Peças da impressora

· Vista frontal da impressora



1	Татра
2	Revestimento da tampa
3	Vidro
4	Porta de acesso (fechada)
5	Botão Liga/Desliga. Toque uma vez para ativar ou desativar a sua impressora. Quando a impressora está desligada, uma quantidade mínima de energia ainda é usada. Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação para interromper totalmente a alimentação.
6	Bandeja de papel (fechada)
7	Extensor da bandeja de saída. Sai automaticamente durante a impressão ou a cópia e depois volta automaticamente.
8	Visor gráficos coloridos (também chamado de visor)
9	Slot de unidade flash USB
10	Slots dos cartões de memória
11	Porta de acesso à impressora (aberta)
12	Tampa do caminho do papel
13	Apertar os botões para remover a tampa do caminho de papel
14	Guias de largura do papel
15	Bandeja de papel (saída)
16	Carro do cartucho de impressão
17	Cartuchos de impressão (instalados)
18	Porta para conexão via cabo USB com um computador em vez de conexão sem fio. Alguns recursos estão disponíveis somente com uma conexão de rede sem fio.
19	Conexão de alimentação. Use apenas o cabo de alimentação fornecido pela HP.

Recursos do painel de controle

a tela de toque exibe menus, fotos e mensagens. Você pode tocar com o dedo e arrastar horizontalmente para navegar por fotos e verticalmente por menus de lista.



- 1 **Início**: Retorna para a tela Home, exibida quando você liga a impressora pela primeira vez.
- Obter mais: Se os serviços da Web estiverem ativados, você será direcionado para a Internet para fazer o download de mais Apps.
- 3 **Voltar**: Retorna à tela anterior no visor.
- Foto: Abre o menu Foto. Nesse menu, você pode exibir e imprimir fotos, conectar-se ao Snapfish, reimprimir uma foto impressa ou salvar fotos em uma unidade flash USB ou um cartão de memória.
- Copiar: Abre o menu Copiar, em que você pode visualizar a cópia, editar o tamanho e o brilho, selecionar preto-e-branco ou cor e selecionar o número de cópias. É possível também alterar as configurações para criar cópias frente e verso ou selecionar tamanho, qualidade e tipo de papel.
- 6 **Digitalizar**: Abre o menu Digitalização, em que é possível selecionar um destino para a sua digitalização.
- 7 **Cancelar**: Interrompe a operação atual.
- 8 Apps: Oferece um acesso rápido e fácil às páginas para imprimir pela Web, como mapas, cupons, páginas para colorir, quebra-cabeças etc.
- 9 Ajuda: Mostra informações sobre o visor para ajudar na operação atual.
- Instalação: Abre o menu Instalação com uma lista de outros menus para os quais você pode alterar as configurações do produto e executar as funções de manutenção. Os menus de Instalação incluem Rede, Web, Ferramentas e Preferências.
- 11 Status da tinta: Abre o painel Status de tinta, mostrando os níveis de tinta estimados por cartucho.
- 12 **Apps Manager**: Abre o Apps Manager, em que você pode gerenciar configurações ou remover Apps.
- 13 **Sem fio**: Abre o **Menu Sem fio** com opções para configurar uma conexão sem fio, testar a conexão e ativar e desativar a conexão sem fio. Quando o ícone está colorido, a conexão sem fio está ativa.
- Serviços da Web: Abre o menu Serviços da Web com opções para ativar ou desativar os Serviços da Web e ePrint, verificando se há atualizações e definindo outras configurações da Web. Quando o ícone está colorido, os Serviços da Web estão ativados.

3 Como?

Esta seção contém links para as tarefas mais comuns, como impressão de fotos, digitalização e cópias.

- Colocar mídia na página 14
- Substituir os cartuchos na página 23
- Apps de impressão na página 16
- Imprimir de qualquer lugar na página 15

- Eliminar um atolamento de papel na página 35
- Copiar texto ou documentos misturados na página 19
- Digitalizar para um computador, unidade USB ou cartão de memória na página 21
- Obter mais ajuda na página 35

4 Imprimir



Imprimir documentos na página 11



Imprimir fotos na página 12





Imprimir em rótulos e envelopes na página 13



Imprimir de qualquer lugar na página 15



Apps de impressão na página 16

Tópicos associados

Colocar mídia na página 14
 Dicas para uma impressão bem-sucedida na página 16

Imprimir documentos

A maioria das configurações de impressão são automaticamente manuseadas pelo aplicativo de software. As configurações precisam ser alteradas manualmente apenas quando você alterar a qualidade da impressão, imprimir em tipos específicos de papel ou transparência ou quando utilizar recursos especíais.

Para imprimir em um aplicativo

- 1. Verifique se a bandeja de saída está aberta.
- 2. Certifique-se de que haja papel na bandeja de entrada.



Consulte Colocar mídia na página 14 para obter mais informações.

- 3. No software, clique no botão Imprimir.
- 4. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.

- Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades.
 Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- 6. Selecione as opções apropriadas.
 - Na guia Layout, selecione a orientação Retrato ou Paisagem.
 - Na guia Papel/qualidade, selecione o tamanho e o tipo de papel apropriados nas listas suspensas Tamanho do papel e Mídia.
 - Clique em Avançada para selecionar a qualidade de saída apropriada na lista Recursos da impressora.
- 7. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Propriedades**.
- 8. Clique em Imprimir ou em OK para começar a imprimir.

Tópicos associados

Colocar mídia na página 14
 Dicas para uma impressão bem-sucedida na página 16

Imprimir fotos

- Imprimir fotos a partir de um cartão de memória
- · Imprimir fotos salvas no computador

Imprimir fotos a partir de um cartão de memória

Imprimir fotos a partir de um cartão de memória

- 1. Coloque papel fotográfico na bandeja de papel.
- Insira um cartão de memória no slot.



- 3. Na tela Início, toque em Foto para exibir o menu Foto.
- 4. No menu Foto, toque em **Exibir & Impressão** para exibir o menu Foto.
- 5. Toque em Selecionar tudo se quiser imprimir todas as fotos do cartão de memória. Ou toque e arraste com o seu dedo para rolar pelas fotos. Toque naquelas que deseja selecionar.
- 6. Toque nas setas para cima e para baixo para exibir o número de fotos a serem impressas.
- 7. Toque em **Editar** para selecionar opções de editar as fotos selecionadas. Você pode girar uma foto, cortar, ativar ou desativar Correção de foto, ajustar o brilho ou escolher um efeito de cor.
- 8. Toque em Imprimir para visualizar as fotos selecionadas para impressão. Se quiser ajusta o layout, o tipo de papel, a remoção de olhos vermelhos, alinhamento automático ou marca de data e hora, toque em Configurações e toque nas suas seleções. Você pode também ter quaisquer configurações novas como padrão. Toque no menu para fechá-lo sem efetuar nenhuma seleção.
- 9. Toque em **Imprimir** para iniciar a impressão. O painel de controle será exibido, e o extensor da bandeja de saída sairá automaticamente. Após você remover as suas impressões, o extensor voltará automaticamente.

Imprimir fotos salvas no computador

Para imprimir uma foto em papel fotográfico

- 1. Verifique se a bandeja de saída está aberta.
- Remova todos os papéis da bandeja de entrada e carregue o papel fotográfico com o lado de impressão voltado para cima.



Nota Se o papel fotográfico tiver abas perfuradas, carregue-o de forma que as abas fiquem no topo.



Consulte Colocar mídia na página 14 para obter mais informações.

- No menu Arquivo do aplicativo, clique em Imprimir.
- 4. Verifique se o produto corresponde à impressora selecionada.
- 5. Clique no botão que abre a caixa de diálogo Propriedades. Dependendo do aplicativo, o botão pode se chamar Propriedades, Opções, Configuração da impressora, Impressora ou Preferências.
- Selecione as opções apropriadas.
 - Na guia Layout, selecione a orientação Retrato ou Paisagem.
 - Na guia Papel/qualidade, selecione o tamanho e o tipo de papel apropriados nas listas suspensas Tamanho do papel e Mídia.
 - Clique em Avançada para selecionar a qualidade de saída apropriada na lista Recursos da impressora.
 - Nota Para resolução dpi máxima, vá até a guia Papel/qualidade e selecione Papel fotográfico, qualidade Melhor na lista suspensa Mídia. Verifique se você está imprimindo em cores. Em seguida, acesse a guia Avançada e selecione Sim na lista suspensa Imprimir em resolução máxima.
- Clique em OK para retornar à caixa de diálogo Propriedades.
- 8. Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.
- Nota Não deixe papel fotográfico que não foi usado na bandeja de papel. O papel pode começar a ondular e isso pode reduzir a qualidade da impressão. O papel fotográfico deve estar liso antes da impressão.

Imprimir em rótulos e envelopes

Com o HP ENVY, você pode imprimir em um único envelope, em vários envelopes ou em folhas de etiquetas desenvolvidas para impressoras inkjet.

Para imprimir um grupo de endereços em etiquetas ou envelopes

- 1. Imprima primeiro uma página de teste em papel comum.
- 2. Coloque a página de teste sobre a folha de etiquetas ou envelope e segure-os contra a luz. Verifique o espaçamento de cada bloco de texto. Faça os ajustes necessários.
- 3. Carregue as etiquetas ou os envelopes na bandeja de papel.
 - △ Cuidado Não use envelopes com grampos ou janelas. Eles podem ficar presos nos roletes e causar congestionamentos de papel.
- Deslize a guia de largura do papel para dentro, em direção à pilha de papel fotográfico, até que ela pare.
- Selecione as opções apropriadas.
 - Na guia Papel/qualidade, selecione um tipo Papel comum.
 - Clique no botão Avançado e selecione o tamanho de envelope apropriado no menu suspenso Tipo de papel.
- Clique em OK, em seguida, em Imprimir ou em OK na caixa de diálogo Imprimir.

Colocar mídia

Execute uma das ações a seguir:

- Coloque papel A4 ou de 8 1/2 x 11 pol.
 - Puxe a bandeja de papel.

Deslize as guias de largura do papel para fora. Remova qualquer outra mídia carregada anteriormente.



Insira a pilha de papel no centro da bandeja de papel com a borda curta para frente e o lado de impressão voltado para baixo. Empurre a pilha para frente para dentro da bandeja até ela parar.

Deslize as guias de largura de papel para dentro até elas encostarem na borda do papel.

Feche a bandeja principal.

- Carregue papel de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.)
 - Puxe a bandeja de papel.

Deslize as guias de largura do papel para fora. Remova qualquer outra mídia carregada anteriormente.



Insira a pilha de papel no centro da bandeja de papel com a borda curta para frente e o lado de impressão voltado para baixo. Empurre a pilha para frente para dentro da bandeja até ela parar.

Deslize as guias de largura de papel para dentro até elas encostarem na borda do papel.

Feche a bandeja principal.

- Carregar envelopes
 - Puxe a bandeja de papel.

Deslize as guias de largura do papel para fora. Remova qualquer outra mídia carregada anteriormente.



Insira a pilha de envelopes no centro da bandeja de papel com a borda curta para frente e o lado de impressão voltado para baixo. Empurre a pilha para frente para dentro da bandeja até ela parar. Deslize as guias de largura de papel para dentro até elas encostarem na borda do papel. Feche a bandeja principal.

Tópicos associados

· Dicas para uma impressão bem-sucedida na página 16

Imprimir de qualquer lugar

O serviço ePrint gratuito da HP é um modo fácil de imprimir e-mail, em qualquer lugar e a qualquer momento. Apenas encaminhe um e-mail ao endereço de e-mail da sua impressora a partir do computador ou do dispositivo móvel, e a mensagem de e-mail e os anexos reconhecidos serão impressos.

- Sua impressora precisa ter uma conexão de rede sem fio com a Internet. Não será possível usar ePrint por meio de uma conexão USB com o computador.
- Os anexos podem ser impressos diferentemente de como s\u00e3o exibidos no software que os criou, dependendo das fontes originais e das op\u00f3\u00f3es de layout usadas.
- Atualizações gratuitas de produto são fornecidas com ePrint. Algumas atualizações podem ser necessárias para ativar determinada funcionalidade.

Tópicos associados

Sua impressora está protegida na página 15
 Como se familiarizar com o ePrint na página 15
 Usar o site HP ePrintCenter na página 16

Sua impressora está protegida

Para ajudar a bloquear e-mails não autorizados, a HP atribui um endereço de e-mail aleatório à sua impressora, nunca o divulga e, por padrão não responde a nenhum remetente. O ePrint oferece filtragem de spam padrão de mercado e transforma e-mails e anexos em um formato somente impressão para reduzir a ameaça de vírus ou outros conteúdos prejudiciais. Entretanto, o serviço ePrint não filtra e-mails com base no conteúdo, portanto, ele não pode impedir que material não permitido ou com direitos autorais seja impresso.

Acesse o site do HP ePrintCenter para mais informações e termos e condições específicos: www.hp.com/go/ePrintCenter.

Como se familiarizar com o ePrint

Para usar o ePrint, é preciso primeiro que sua impressora esteja conectada sem fio a uma rede e que Serviços Web esteja ativado.

Como se familiarizar com o ePrint

- 1. Ativar a conexão sem fio
 - a. Toque no ícone **Conexão sem fio** para exibir o painel de status Sem fio. Se uma conexão sem fio já tiver sido configurada, detalhes como SSID e IP serão mostrados.
 - b. Se a conexão de rede sem fio ainda não tiver sido estabelecida, toque em Configurações e execute o Assistente da configuração sem fio.
 - Se detalhes da conexão de rede sem fio como SSID e IP forem exibidos, mas a conexão estiver desativada, toque em **Ativar** para ativar a **Conexão sem fio**.
 - c. Toque em Ativar para ativar a conexão sem fio.
- 2. Ative Serviços da Web
 - a. Toque no ícone ePrint para exibir o painel de status de Serviços da Web.
 - b. Caso Serviços da Web não esteja ativado, toque em Ativar para ativá-lo.
 Se a conexão com a Internet for solicitada, toque em Sim para continuar ativando Serviços da Web.
- 3. No painel Serviços da Web, toque para abrir Menu Web e depois toque em Ativar ePrint.
 - ▲ No painel Serviços da Web, toque em Ativar próximo a Serviço ePrint para ativar o ePrint.

Usar o site HP ePrintCenter

Use o site HP ePrintCenter gratuito da HP para configurar uma segurança maior para ePrint e especificar os endereços de e-mail com permissão para enviar e-mail à sua impressora. Você pode também obter Atualizações de produto e mais Apps de impressão, além de outros serviços gratuitos.

Acesse o site do HP ePrintCenter para mais informações e termos e condições específicos: www.hp.com/go/ePrintCenter.

Apps de impressão

Imprima páginas da Web sem usar um computador configurando **Apps**, um serviço gratuito da HP. Você pode imprimir páginas para colorir, calendários, jogos, receitas, mapas e muito mais, dependendo dos apps disponíveis em seu país/região.

Toque no app **Obter mais** na tela inicial para se conectar à Internet e adicionar mais coisas. É preciso ter Serviços da Web ativado para usar apps.

Uma vez ativado, use o **Apps Manager** para trabalhar com sua lista **Meus Favoritos** remover apps e gerenciar configurações.

Acesse o site do HP ePrintCenter para mais informações e termos e condições específicos: www.hp.com/go/ePrintCenter.

Gerenciar Apps

- Remova Apps.
 - ▲ Toque no ícone Apps Manager na parte central superior da tela inicial para abrir o menu Apps Manager.
- 2. Gerencie as configurações de Apps.
 - ▲ Toque em Código postal e siga as instruções para definir o código postal a ser usado com o seu Apps.
 - ▲ Toque em Fuso horário e siga as instruções para definir o fuso horário a ser usado com seu Apps.

Dicas para uma impressão bem-sucedida

Use as seguintes dicas para imprimir com sucesso.

- Use cartuchos HP originais. Os cartuchos HP originais s\u00e3o desenvolvidos e testados com as impressoras HP para ajud\u00e1-lo a obter excelentes resultados sempre.
- Certifique-se de que haja tinta suficiente nos cartuchos. Para exibir os níveis de tinta estimados, toque no ícone Suprimentos de tinta na tela inicial.
- Carregue uma pilha de papel, não apenas uma página. Use papel limpo e liso do mesmo tamanho. Examinar se apenas um tipo de papel foi carregado por vez.

- Ajuste a guia de largura do papel na bandeja de entrada para que encoste suavemente no papel. Verifique se as guias de papel não dobram o papel na bandeja de entrada.
- Defina as configurações de tamanho do papel e qualidade de impressão de acordo com o tipo e tamanho do papel carregado na bandeja.
- Saiba como compartilhar suas fotos on-line e solicitar impressões. Clique aqui para ver mais informações.
- Saiba mais sobre o **Apps Manager** para imprimir receitas, cupons e outros conteúdos da Web de maneira simples e fácil. <u>Clique aqui para ver mais informações.</u>
- Saiba como imprimir de qualquer lugar enviando um e-mail com anexos à sua impressora. <u>Clique aqui para ver mais informações.</u>

5 Cópia e digitalização

- Copiar texto ou documentos misturados
- <u>Digitalizar para um computador, unidade USB ou cartão de memória</u>
- Dicas para cópia e digitalização com êxito

Copiar texto ou documentos misturados

▲ Proceda de uma das maneiras a seguir:

Cópia em um só lado

- a. Coloque papel.
 - □ Coloque papel de tamanho grande na bandeja.



- b. Carregue o original.
 - ☐ Levante a tampa do produto.



□ Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.



- ☐ Feche a tampa.
- c. Especificar o número de cópias e configurações
 - □ Toque em **Cópia**, na tela Home.
 - A visualização de Cópia é exibida.
 - ☐ Toque na tela para alterar a quantidade de cópias.
- d. Inicie a cópia.
 - □ Toque em **P&B** ou **Cor**.

Cópia em dois lados

- a. Coloque papel.
 - ☐ Carregue papel grande na bandeja de entrada principal.



- b. Carregue o original.
 - ☐ Levante a tampa do produto.



□ Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.



- ☐ Feche a tampa.
- c. Especifique a opção de 2 lados (frente e verso).
 - □ Toque em **Cópia**, na tela Home.
 - A visualização de Cópia é exibida.
 - □ Toque em Configurações.
 - O menu Configurações de cópia é exibido.
 - □ Toque em 2 lados.
 - ☐ Toque no botão de opção de 2 lados para ativá-lo.
 - ☐ Toque em **Configurações** para fechar o menu.
- d. Especifique o número de cópias.
 - ☐ Use a tela de toque para alterar a quantidade de cópias.
- e. Inicie a cópia.
 - □ Toque em **P&B** ou **Cor**.
- f. Copie o segundo original.
 - □ Coloque a segunda página no vidro e toque em **OK**.

Digitalizar para um computador, unidade USB ou cartão de memória

Para digitalizar para um computador, unidade USB ou cartão de memória

- 1. Carregue o original.
 - a. Levante a tampa do produto.



b. Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.



- c. Feche a tampa.
- 2. Inicie a digitalização.
 - a. Na tela inicial, toque em Digitalizar.
 - b. Selecione o destino tocando em Computador, Unidade flash USB ou Cartão de mem.. Se estiver digitalizando para um computador, e a impressora estiver conectada em rede, uma lista de computadores disponíveis será exibida. Selecione o computador em que deseja salvar a digitalização. Para digitalizar para uma Unidade Flash USB, insira uma unidade desse tipo no slot. Para digitalizar para um cartão de memória, insira um cartão no slot.

Dicas para cópia e digitalização com êxito

Use as seguintes dicas para realizar cópia e digitalização com êxito:


- Mantenha o vidro e a parte interna da tampa limpos. O scanner interpreta tudo o que detectar no vidro como parte da imagem.
- Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.
- Para fazer uma cópia grande de um original pequeno, digitalize o original no computador, redimensione a imagem no software de digitalização e, em seguida, imprima uma cópia da imagem ampliada.
- Se o documento a ser digitalizado tiver um layout complexo, selecione o texto em quadros como a configuração de documento de digitalização no software. Com essa configuração, a formação e o layout de texto são retidos.
- Se a imagem digitalizada estiver cortada incorretamente, desative o recurso de corte automático no software e corte a imagem digitalizada manualmente.

6 Trabalhar com cartuchos

- Verificação dos níveis estimados de tinta
- Substituir os cartuchos
- · Solicitar suprimentos de tinta
- Limpar cartuchos
- Limpar manchas de tinta na parte de trás da página
- Alimentação de papel limpo
- Informações da garantia do cartucho
- Dicas para trabalhar com tinta

Verificação dos níveis estimados de tinta

Toque no ícone Status da tinta no topo da tela inicial para exibir os níveis de tinta estimados.

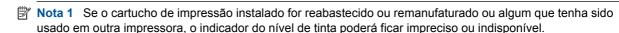

Nota 2 Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Quando receber uma mensagem de aviso de pouca tinta, verifique se você tem um cartucho de impressão disponível para substituição. Não é preciso substituir o cartucho até que a qualidade de impressão seja inaceitável.

Nota 3 A tinta dos cartuchos é usada no processo de impressão de vários modos, como no processo de inicialização que prepara o dispositivo e os cartuchos para impressão, assim como na manutenção do cabeçote de impressão, que mantém os injetores de tinta limpos e a tinta fluindo bem. Além disso, ficam resíduos de tinta no cartucho após ele ser usado. Para obter mais informações, consulte www.hp.com/go/inkusage.

Tópicos associados

Solicitar suprimentos de tinta na página 25
 Dicas para trabalhar com tinta na página 26

Substituir os cartuchos

Para substituir os cartuchos

- 1. Verifique se o equipamento está ligado.
- Remova o cartucho.
 - a. Abra a porta de acesso.




Aguarde o carro de impressão se mover para o centro do equipamento.

b. Levante a tampa no cartucho de impressão e remova-o do compartimento.




- 3. Insira um novo cartucho.
 - a. Remova o cartucho da embalagem.

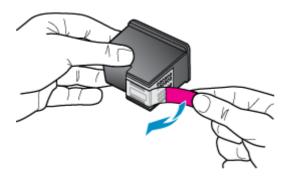

b. Coloque o novo cartucho no compartimento em um ângulo abaixo da tampa aberta.



c. Aperte a tampa fechada à medida que o cartucho desliza para o seu lugar.

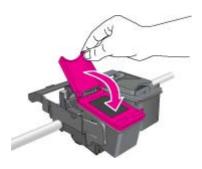

d. Feche a porta de acesso.



Tópicos associados

Solicitar suprimentos de tinta na página 25 Dicas para trabalhar com tinta na página 26

Solicitar suprimentos de tinta

Para encontrar o número correto de cartuchos de substituição, abra a porta de acesso da impressora e verifique o rótulo.

Informações do cartucho e links para comprar on-line são exibidos nas mensagens de alerta de tinta. Além disso, você pode encontrar informações sobre cartuchos e fazer encomendas online, visitando www.hp.com/buy/ supplies.

Nota Não é possível pedir cartuchos pela Internet em todos os países/regiões. Se isso não for possível no seu país/região, entre em contato com um revendedor HP local para saber como comprar cartuchos.

Limpar cartuchos

Se a qualidade da impressão for inaceitável, e o problema não estiver relacionado aos níveis de tinta baixos ou à tinta não-HP, tente limpar os cartuchos.

Para limpar os cartuchos

- 1. Na tela inicial, toque em Configurações para exibir o Menu Configuração. No Menu Configuração, toque em Ferramentas.
- 2. No Menu Ferramentas, toque em Limpar cartuchos.
- 3. Se a qualidade da impressão ficar aceitável, toque em Concluído. Caso contrário, toque em Limpeza de segundo nível para fazer uma limpeza mais completa.

Tópicos associados

Solicitar suprimentos de tinta na página 25 Dicas para trabalhar com tinta na página 26

Limpar manchas de tinta na parte de trás da página

Se você perceber que a parte de trás das impressões tem manchas de tinta, tente limpar as áreas da impressora onde a tinta pode aderir. Esse processo leva alguns minutos para ser concluído. Papel de tamanho grande precisa ser carregado e será movido automaticamente durante a limpeza. Uma página em branco é liberada quando o processo é concluído.

Para fazer a limpeza para resolve o problema de manchar a parte de trás da página

- Na tela inicial, toque em Configurações para exibir o Menu Configuração. No Menu Configuração, toque em Ferramentas.
- 2. No Menu Ferramentas, toque em Limpeza de mancha da parte de trás da página.
- 3. Coloque papel comum de tamanho grande na bandeja. Toque em OK.

Tópicos associados

Solicitar suprimentos de tinta na página 25
 Dicas para trabalhar com tinta na página 26

Alimentação de papel limpo

Se mensagens de 'Sem papel' falsas aparecem ou se houver outros problemas de alimentação de papel, tente limpar a alimentação de papel. O processo leva alguns minutos para ser concluído. É preciso esvaziar a bandeja de papel antes de iniciar a limpeza.

Para limpar a alimentação de papel

- Na tela inicial, toque em Configurações para exibir o Menu Configuração. No Menu Configuração, toque em Ferramentas
- 2. No Menu Ferramentas, toque em Limpeza de alimentação de papel.
- 3. Remova todo o papel da bandeja. Toque em OK.

Tópicos associados

Solicitar suprimentos de tinta na página 25
 Dicas para trabalhar com tinta na página 26

Informações da garantia do cartucho

A garantia do(s) cartucho(s) de impressão HP se aplica quando o produto é usado no dispositivo de impressão HP designado. Essa garantia não é válida para cartuchos de tinta HP que foram recarregados, recondicionados, reconstruídos, usado incorretamente ou violado.

Durante o período de garantia, o produto estará protegido, contanto que a tinta HP não tenha acabado e a data de vencimento da garantia não tenha chegado. A data de término da garantia, no formato AAAA/MM, pode ser localizada no produto da seguinte forma:



Para uma cópia da Declaração de garantia limitada HP, consulte a documentação impressa que acompanha o dispositivo.

Dicas para trabalhar com tinta

Use as dicas a seguir para trabalhar com cartuchos de tinta:

- Para verificar os níveis de tinta estimados, toque no ícone Status da tinta na tela inicial.
- Use os cartuchos de impressão corretos para sua impressora. Para uma lista de cartuchos compatíveis, abra a porta de acesso e verifique o rótulo.

- Insira o cartuchos de tinta nos compartimentos corretos. Combine a cor e o ícone de cada cartucho com a cor e o ícone de cada slot. Verifique se a tampa do cartucho está fechada em cada cartucho.
- Use cartuchos de tinta HP originais. Os cartuchos de tinta HP originais são desenvolvidos e testados com as impressoras HP para ajudá-lo a obter excelentes resultados sempre.
- Recomenda-se substituir os cartuchos ao receber uma mensagem de alerta. Isso evita possíveis atrasos na impressão. Não é necessário trocar o cartucho até que a qualidade de impressão esteja muito ruim.

7 Conectividade

- Adicione o HP ENVY a uma rede
- <u>Dicas para configurar e usar uma impressora conectada em rede</u>

Adicione o HP ENVY a uma rede

- Configuração Protegida de WiFi (WPS)
- Sem fio com um roteador (rede de infra-estrutura)
- Sem fio sem um roteador (conexão ad hoc)
- Instalar o software para realizar a conexão de rede

Configuração Protegida de WiFi (WPS)

Para conectar o HP ENVY a uma rede sem fio usando WiFi Protected Setup (WPS, Configuração Protegida de WiFi), você precisará do seguinte:

	Un	na re	ede sem fio 802.11 com roteador sem fio ou ponto de acesso habilitado para WPS.				
			mputador de mesa ou laptop compatível com rede sem fio ou uma placa de interface de rede (NIC). O tador deve estar conectado à rede sem fio na qual você pretende instalar o HP ENVY.				
Ра	ra c	one	ctar o HP ENVY usando a Configuração Protegida de WiFi (WPS)				
	Ex	ecut	e um dos seguintes procedimentos:				
	Use o método de Apertar o Botão (PBC)						
	a. Selecione o método de configuração.						
			Toque em Instalação.				
			Toque em Rede .				
			Toque em WiFi Protected Setup.				
			Toque em Pressionar botão .				
	b.	Со	nfigure a conexão sem fio.				
			Toque em Iniciar.				
			Mantenha pressionado o botão no roteador com WPA ou outro dispositivo de rede para ativar o WPS				
			Nota O produto começa um temporizador de aproximadamente dois minutos, durante o qual o botão correspondente deve ser pressionado no dispositivo de rede.				
			Toque em OK .				
	C.	Ins	tale o software.				

Usar o método PIN

- a. Selecione o método de configuração.
 - □ Toque em Instalação.
 - □ Toque em **Rede**.

- □ Toque em WiFi Protected Setup.
 □ Toque em PIN.
 b. Configure a conexão sem fio.
 □ Toque em Iniciar.
 dispositivo mostra um PIN.
 □ Insira o PIN no roteador com WPS ou outro dispositivo de rede.

 Nota O produto começa um temporizador de aproximadamente dois minutos, durante o qual o PIN deve ser inserido no dispositivo de rede.
 - □ Toque em **OK**.
- c. Instale o software.

Sem fio com um roteador (rede de infra-estrutura)

Para conectar o HP ENVY a uma rede integrada sem fio WLAN 802.11, você precisará do seguinte:

- ☐ Uma rede sem fio 802.11 com roteador ou ponto de acesso sem fio.
- ☐ Um computador de mesa ou laptop compatível com rede sem fio ou uma placa de interface de rede (NIC). O computador deve estar conectado à rede sem fio na qual você pretende instalar o HP ENVY.
- □ Acesso à internet de banda larga (recomendado) como cabo ou DSL
 Se você conectar o HP ENVY à rede sem fio com acesso à Internet, a HP recomenda a utilização de um roteador sem fio (ponto de acesso ou estação base) que use DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo de configuração de host dinâmico).
- □ Nome da rede (SSID).
- □ Chave WEP ou senha WPA (se necessário).

Para conectar a impressora com o Assistente de configuração sem fio

- 1. Anote o nome da sua rede (SSID) e a chave WEP ou a senha WPA.
- 2. Inicie o Assistente de configuração sem fio.
 - ▲ Toque em Assist. configuração sem fio.
- 3. Estabeleça conexão com uma rede sem fio.
 - ▲ Selecione a rede na lista de redes detectadas.
- 4. Siga as mensagens.
- 5. Instale o software.

Tópicos relacionados

• Instalar o software para realizar a conexão de rede na página 33

Sem fio sem um roteador (conexão ad hoc)

Utilize esta seção se quiser conectar o HP ENVY a um computador com capacidade para conexão sem fio sem usar roteador sem fio nem ponto de acesso.



Há dois métodos que podem ser usados para conectar o HP ENVY ao computador usando uma conexão de rede sem fio ad hoc. Quando estiver conectado, você poderá instalar o software HP ENVY.

▲ Ligue o rádio sem fio do HP ENVY e do seu computador. No computador, conecte-se ao nome de rede (SSID) **hpsetup**, que é a rede ad hoc padrão criada pelo HP ENVY.

Se o HP ENVY foi previamente configurado para uma rede diferente, use **Restaurar padrões de rede** para restaurar o perfil ad hoc padrão de **hpsetup**.

OU

- ▲ Use um perfil de rede ad hoc no seu computador para estabelecer a conexão com o produto. Caso o seu computador não esteja configurado atualmente com um perfil de rede ad hoc, consulte o arquivo Ajuda do sistema operacional do computador para saber o método correto de criação de um perfil ad hoc. Depois que o perfil de rede ad hoc for criado, execute o **Assist. configuração sem fio** no menu **Rede** no HP ENVY e selecione o perfil de rede ad hoc que você criou em seu computador.
- Nota Uma conexão ad hoc poderá ser usada se você não tiver um roteador sem fio ou um ponto de acesso, mas possuir um rádio sem fio no seu computador. Entretanto, uma conexão ad hoc pode resultar em um nível mais baixo de segurança na rede e possivelmente em menor desempenho em comparação com uma conexão de rede em uma infraestrutura que usa um roteador sem fio ou um ponto de acesso.

Para conectar o HP ENVY a um computador com Windows e conexão ad hoc, o computador deve ter adaptador de rede sem fio e perfil ad hoc. Crie um perfil de rede para um computador com Windows Vista ou Windows XP usando as instruções na seqüência.

Nota Se você tiver um sistema operacional que não seja o Windows Vista ou o Windows XP, a HP recomenda utilizar o programa de configuração que acompanha a placa LAN sem fio. Para localizar o programa de configuração da placa LAN sem fio, acesse a lista de programas do computador.

Para criar um perfil de rede

- Nota O produto vem configurado com o perfil de rede **hpsetup** como nome de rede (SSID). No entanto, por razões de segurança e privacidade, a HP recomenda a criação de um novo perfil de rede no computador como descrito aqui.
- 1. No Painel de controle, clique duas vezes em Conexões de rede.
- Na janela Conexões de rede, clique com o botão direito do mouse na Conexão de rede sem fio. Se o menu pop-up exibir Ativar, selecione esta opção. Por outro lado, se o menu exibir Desativar, a conexão sem fio já está desativada.
- 3. Clique com o botão direito do mouse no ícone Conexão de rede sem fio, e depois clique em Propriedades.
- Clique na guia Rede sem fio.
- 5. Selecione a caixa de seleção Usar Windows para configurar minhas configurações de rede sem fio.
- 6. Clique em Adicionar, e depois faça o seguinte:
 - a. Na caixa Nome de rede (SSID), digite um nome de rede exclusivo à sua escolha.
 - Nota É importante lembrar o nome exatamente como foi digitado, pois o nome de rede diferencia maiúscula de minúscula.
 - b. Se houver uma lista Autenticação de rede, selecione Abrir. Do contrário, vá para a próxima etapa.
 - c. Na lista Criptografia de dados, selecione WEP.
 - d. Certifique-se de que a caixa de seleção **não** seja selecionada junto com **A chave é fornecida automaticamente para mim**. Se estiver selecionada, clique na caixa de seleção para deselecionar.
 - e. Na caixa Chave de rede, digite uma chave WEP que tenha exatamente 5 ou exatamente 13 caracteres alfanuméricos (ASCII). Por exemplo, se você digitar 5 caracteres, é possível digitar ABCDE ou 12345. Ou se você digitar 13 caracteres, é possível digitar ABCDEF1234567. (12345 e ABCDE são apenas examplos. Selecione uma combinação pessoal.)
 - Como alternativa, você pode usar caracteres HEX (hexadecimais) na chave WEP. Uma chave WEP HEX deve ter 10 caracteres para criptografia de 40 bits ou 26 caracteres para criptografia de 128 bits.
 - f. Na caixa Confirmar chave de rede, digite a mesma chave WEP digitada na etapa anterior.
 - Nota Você deve lembrar as letras maiúsculas e minúsculas exatas. Se você inserir a chave WEP incorretamente no produto, a conexão sem fio falhará.

- g. Digite a chave WEP exatamente como você a digitou, inclusive as letras maiúsculas e minúsculas.
- h. Selecione a caixa de seleção para Esta é uma rede (ad hoc) de computador a computador; pontos de acesso sem fio não são usados.
- i. Clique em **OK** para fechar a janela **Propriedades da rede sem fio** e depois clique em **OK** novamente.
- j. Clique em OK novamente para fechar a janela Conexão de propriedades de rede sem fio.

Para conectar a uma rede ad hoc sem fio

1. Toque em Instalação.



2. Toque em Rede.

- Nota Se a opção de menu desejada não estiver visível na tela, toque nas setas para cima ou para baixo, para percorrer todas as opções do menu.
- 3. Toque em Assist. configuração sem fio.
 - O **Assist. configuração sem fio** será executado. O assistente de configuração procura redes disponíveis, depois exibe uma lista de nomes das redes detectadas (SSIDs). As redes de infra-estrutura são exibidas primeiro na lista, seguidas pelas redes ad hoc disponíveis. As redes com sinal mais forte aparecem primeiro e as redes com sinal mais fraco aparecem no final.
- 4. Procure no visor o nome da rede que você criou no seu computador (por exemplo, Minha rede).
- 5. Toque no nome da rede.

Se você tiver encontrado e selecionado o nome da rede, prossiga para a etapa 7.

Se você não vir o nome da rede na lista

- a. Toque Digitar um novo nome de rede (SSID).
 - O teclado visual é exibido.
- **b**. Digite o SSID. Toque as letras ou os números corretos no teclado visual.
 - Nota Você deve digitar as letras maiúsculas e minúsculas exatas. Caso isso não aconteça, a conexão irá falhar.
- **c**. Ao terminar de digitar o novo SSID, toque **Concl.** no teclado visual e **OK**.
 - ☼ Dica Se o dispositivo não conseguir descobrir a rede de acordo com o nome inserido, você verá estas solicitações. Pode ser necessário mover o dispositivo mais para perto do computador e executar novamente o Assistente da configuração sem fio, para detectar automaticamente a rede.
- d. Toque em Ad Hoc.
- e. Toque Sim. Minha rede usa criptografia WEP. O teclado visual será exibido.
 Caso não queira usar a criptografia WEP, toque Não, minha rede não usa criptografia. Vá para a etapa 7.
- 6. Caso seja solicitado, digite a chave WEP conforme as instruções. Caso contrário, prossiga para a etapa 8.
 - a. Toque as letras ou os números corretos no teclado visual.
 - Nota Você deve digitar as letras maiúsculas e minúsculas exatas. Caso isso não aconteça, a conexão irá falhar.
 - **b**. Quando terminar de digitar a chave WEP, toque **Concl.** no teclado visual.

- 7. Toque **OK** novamente para confirmar.
 - O dispositivo tentará conectar-se ao SSID. Se uma mensagem informando que você digitou uma chave WEP inválida for exibida, verifique a chave digitada para a sua nova rede, siga as instruções para corrigi-la e tente
- 8. Se a conexão do dispositivo à rede estiver correta, vá para o computador para instalar o software.
 - Nota Você pode imprimir o relatório de Teste de Rede Sem Fio ao término de uma conexão bem-sucedida do Assistente de Configuração Sem Fio, que pode ajudar a identificar qualquer assunto futuro potencial com a configuração de rede.

Instalar o software para realizar a conexão de rede

Use esta seção para instalar o software HP ENVY em um computador conectado a uma rede. Antes de instalar o software, verifique se conectou o HP ENVY à rede. Se o HP ENVY não tiver sido conectado a uma rede, siga as instruções na tela durante a instalação do software para conectar o equipamento à rede.



Nota O tempo de instalação pode variar, dependendo do seu sistema operacional, da quantidade de espaço disponível e da velocidade do processador no seu computador.

Para instalar o software HP ENVY para Windows em um computador em rede

- 1. Feche todos os aplicativos sendo executados no seu computador.
- 2. Insira o CD de instalação que acompanha o produto na unidade de CD-ROM do computador e siga as instruções na tela.
 - 👸 Nota Se o HP ENVY não estiver conectado a uma rede, execute o Assist. configuração sem fio, no menu Rede do HP ENVY.
- Se aparecer uma caixa de diálogo sobre firewalls, siga as instruções. Se forem exibidas mensagens instantâneas do firewall, você deve aceitá-las ou permiti-las sempre.
- 4. Na tela Tipo de conexão, selecione uma opção adequada e clique em Avançar. A tela **Procurando** é exibida enquanto o programa de instalação procura o dispositivo na rede.
- 5. Na tela Impressora localizada, verificar se a descrição da impressora está correta. Se mais de uma impressora for localizada na rede, a tela Impressoras localizadas será exibida. Selecione o dispositivo que você deseja conectar.
- 6. Siga as instruções para instalar o software. Quando você terminar de instalar o software, o dispositivo estará pronto para ser usado.
- 7. Para testar a conexão da rede, use o seu computador para imprimir uma página de autoteste no dispositivo.

Dicas para configurar e usar uma impressora conectada em rede

Use as seguintes dicas para configurar e usar uma impressora conectada em rede:

- Ao configurar a impressora em rede, verifique se o ponto de acesso ou o roteador sem fio está ligado. A impressora procura roteadores sem fio e lista os nomes de rede detectados no visor.
- Para verificar a conexão sem fio, cheque o ícone de conexão sem fio no topo da tela inicial. Se o ícone estiver colorido, isso indica que a conexão está ativa. Toque no ícone para exibir o painel de status Sem fio. Toque em Configurações para exibir o Menu Rede, com opções para configurar uma conexão sem fio ou ativar a conexão sem fio, caso já esteja configurada.
- Se o computador estiver conectado a uma Virtual Private Network (VPN), será preciso se desconectar da VPN antes de acessar qualquer outro dispositivo da rede, incluindo a impressora.
- Saiba como localizar as configurações de segurança de rede. Clique aqui para ver mais informações.
- Saiba mais sobre o Utilitário de diagnóstico de rede e outras dicas de solução de problemas. Clique aqui para ver mais informações.

- Saiba como alterar de uma conexão USB para uma sem fio. Clique aqui para ver mais informações.
- Saiba como trabalhar com o firewall e os programas antivírus durante a configuração da impressora. Clique aqui para ver mais informações.

8 Solucionar um problema

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Obter mais ajuda
- · Eliminar um atolamento de papel
- Não é possível imprimir
- <u>Limpar o carro de impressão</u>
- Resolver problemas de cópia e digitalização
- Suporte HP

Obter mais ajuda

Você pode encontrar mais informações e ajuda sobre o HP ENVY inserindo uma palavra-chave no campo **Pesquisar** no canto superior esquerdo do visualizador de ajuda. Títulos de tópicos relacionados -- para tópicos locais e on-line -- serão listados.



Clique aqui para ver mais informações.

Eliminar um atolamento de papel

Elimine um atolamento de papel.

Para eliminar um atolamento de papel

- 1. Pressione o botão Cancelar no painel de controle para tentar eliminar o atolamento automaticamente. Se isso não funcionar, o atolamento de papel precisará se eliminado manualmente.
- 2. Localize o atolamento de papel abrindo a porta de acesso da impressora.



Eliminar atolamento da área de entrada/saída

 Se o atolamento de papel estiver localizado perto da parte da frente da impressora na área de entrada/ saída, puxe o papel para fora cuidadosamente. Feche a porta de acesso.



Eliminar atolamento de caminho do papel

 Pressione juntos os dois botões na tampa do caminho de papel e remova a tampa. Puxe cuidadosamente o papel atolado. Recoloque a tampa do caminho de papel. Feche a porta de acesso.



Eliminar atolamento de caminho do duplexador

• Pressione juntos os dois botões na tampa do caminho de papel e remova a tampa. Puxe cuidadosamente o papel atolado. Recoloque a tampa do caminho de papel. Feche a porta de acesso.



3. Pressione o botão **OK** no painel de controle para continuar a tarefa atual.

Não é possível imprimir

Verifique se a impressora está ligada e se há papel na bandeja. Caso ainda não consiga imprimir, tente o seguinte na ordem apresentada:

- 1. Verifique se há mensagens de erro e solucione-as.
- 2. Desligue a impressora e ligue-a novamente.
- 3. Verifique se o produto não está em pausa ou off-line.

Para verificar se o produto não está em pausa ou off-line

Nota A HP fornece um Utilitário de diagnóstico de impressão que corrige automaticamente esse problema.



Clique aqui para ver mais informações. Caso contrário, siga as etapas abaixo.

- a. Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:
 - Windows 7: no menu Iniciar do Windows, clique em Dispositivos e Impressoras.
 - Windows Vista: No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras.
 - Windows XP: No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras e Aparelhos de Fax.
- b. Clique duas vezes no ícone de seu produto para abrir a fila de impressão.
- c. No menu Impressora, verifique se não há marcas de seleção em Pausar impressão ou Usar impressora off-line.
- d. Caso tenha feito alguma alteração, tente imprimir novamente.

4. Verifique se o produto está configurado como impressora padrão.

Para verificar se o produto está configurado como a impressora padrão

Nota A HP fornece um Utilitário de diagnóstico de impressão que corrige automaticamente esse problema.



Clique aqui para ver mais informações. Caso contrário, siga as etapas abaixo.

- a. Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:
 - Windows 7: no menu Iniciar do Windows, clique em Dispositivos e Impressoras.
 - Windows Vista: No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras.
 - Windows XP: No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras e Aparelhos de Fax.
- b. Certifique-se de que o produto correto esteja configurado como a impressora-padrão. A impressora padrão tem uma marca de seleção dentro de um círculo preto ou verde ao lado dela.
- c. Caso o produto configurado como padrão não seja o correto, clique com o botão direito do mouse no produto correto e selecione **Definir como impressora padrão**.
- **d**. Tente usar o produto novamente.
- 5. Reiniciar o spooler de impressão.

Para reiniciar o spooler de impressão

Nota A HP fornece um Utilitário de diagnóstico de impressão que corrige automaticamente esse problema.



Clique aqui para ver mais informações. Caso contrário, siga as etapas abaixo.

a. Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:

Windows 7

- No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle, Sistema e Segurança e depois em Ferramentas Administrativas.
- Clique duas vezes em Serviços.
- Clique com o botão direito do mouse em Spooler de Impressão e clique em Propriedades.
- Na guia Geral próxima a Tipo de inicialização, verifique se Automático está selecionado.
- Se o serviço não estiver em execução, em Status do serviço, clique em Iniciar e clique em OK.

Windows Vista

- No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle, Sistema e Manutenção, Ferramentas Administrativas.
- Clique duas vezes em Serviços.
- Clique com o botão direito do mouse em serviço do Spooler de impressão e clique em Propriedades.
- Na guia Geral próxima a Tipo de inicialização, verifique se Automático está selecionado.
- Se o serviço não estiver em execução, em Status do serviço, clique em Iniciar e clique em OK.

Windows XP

- No menu Iniciar do Windows, clique com o botão direito do mouse em Meu Computador.
- Clique em Gerenciar e em Serviços e aplicativos.

- Clique duas vezes em Serviços e, em seguida, selecione Spooler de impressão.
- Clique com o botão direito em **Spooler de impressão** e clique em **Reiniciar** para reiniciar o serviço.
- b. Certifique-se de que o produto correto esteja configurado como a impressora-padrão. A impressora padrão tem uma marca de seleção dentro de um círculo preto ou verde ao lado dela.
- c. Caso o produto configurado como padrão não seja o correto, clique com o botão direito do mouse no produto correto e selecione Definir como impressora padrão.
- d. Tente usar o produto novamente.
- 6. Reinicie o computador.
- 7. Limpe a fila de impressão.

Para limpar a fila de impressão





Clique aqui para ver mais informações. Caso contrário, siga as etapas abaixo.

- a. Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:
 - Windows 7: no menu Iniciar do Windows, clique em Dispositivos e Impressoras.
 - Windows Vista: No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras.
 - Windows XP: No menu Iniciar do Windows, clique em Painel de Controle e depois em Impressoras e Aparelhos de Fax.
- b. Clique duas vezes no ícone de seu produto para abrir a fila de impressão.
- c. No menu Impressora, clique em Cancelar todos os documentos ou Excluir documento da fila de impressão e escolha Sim para confirmar.
- d. Se ainda houver documentos na fila, reinicie o computador e tente imprimir novamente após a reinicialização.
- e. Verifique a fila mais uma vez para ter certeza de que está limpa e tente imprimir novamente.

Se as soluções acima não resolverem o problema, clique aqui para mais soluções de problema on-line.

Limpar o carro de impressão

Retirar todos os objetos, como papéis, que estejam bloqueando o carro de impressão.



Nota Não use nenhuma ferramenta nem outros dispositivos para retirar o papel atolado. Sempre tenha cuidado quando for retirar o papel atolado de dentro da impressora.



Clique aqui para ver mais informações.

Resolver problemas de cópia e digitalização



Clique aqui para ver mais informações.

Suporte HP

- Registrar sua impressora
- Suporte HP por telefone

Opções adicionais de garantia

Registrar sua impressora

Com apenas alguns minutos para fazer o registro, você pode desfrutar de um serviço mais rápido, um suporte mais eficiente e alertas de suporte do produto. Caso não tenha registrado a impressora durante a instalação do software, você poderá registrá-la agora em http://www.register.hp.com.

Suporte HP por telefone

As opções de suporte por telefone e a disponibilidade variam de acordo com o produto, país/região e idioma.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- · Período de suporte por telefone
- Fazer uma ligação
- · Após o período de suporte por telefone

Período de suporte por telefone

Um ano de suporte por telefone está disponível na América do Norte, Ásia (Pacífico) e América Latina (incluindo o México). Para determinar a duração do suporte por telefone na Europa, Oriente Médio e África, acesse www.hp.com/support. Serão aplicadas as tarifas padrão da companhia telefônica.

Fazer uma ligação

Ligue para o suporte HP quando estiver em frente ao computador e ao produto. Esteja preparado para fornecer as seguintes informações:

- Nome do produto (HP ENVY 100 e-All-in-One D410 series)
- Número de série (localizado na parte traseira ou inferior do produto)
- As mensagens exibidas quando o problema ocorre
- Respostas para estas perguntas:
 - Este problema já aconteceu antes?
 - você pode recriá-lo?
 - Você adicionou algum hardware ou software novo ao computador durante o período em que este problema começou?
 - Aconteceu alguma coisa antes dessa situação (como uma tempestade com trovões, o produto foi movido de lugar etc)?

Para obter a lista de números de telefone de suporte, visite www.hp.com/support .

Após o período de suporte por telefone

Após o período de suporte por telefone, a HP oferece ajuda por um custo adicional. Também pode haver ajuda disponível no site de suporte on-line da HP: www.hp.com/support. Entre em contato com o revendedor HP ou ligue para o telefone de suporte do seu país/região para saber mais sobre as opções de suporte.

Opções adicionais de garantia

Os planos de extensão de serviços estão disponíveis para o HP ENVY mediante custos adicionais. Acesse www.hp.com/support, selecione seu país/região e idioma, e veja as informações sobre serviços e garantias para conhecer os outros planos de extensão de serviço.

9 Informações técnicas

As especificações técnicas e informações sobre regulamentações internacionais para seu HP ENVY são fornecidas nesta seção.

Para especificações adicionais, consulte a documentação impressa que acompanha o HP ENVY.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Aviso
- Informações do chip do cartucho
- Especificações
- Programa de controle do risco ambiental dos produtos
- Avisos sobre regulamentação
- Instruções sobre regulamentação sem fio

Aviso

Avisos da Hewlett-Packard Company

As informações contidas neste documento estão sujeitas a aherações sem aviso prévio.

Todos os direitos reservadas. É proibida a reprodução, adoptação ou tradução deste material sem a permissão prévia por escrito da Hewiett-Packard, exceto quando permitido pelas leis de direitos autorais. As únicos garantias aos produtas e serviços da HP são aquelos descritos nos declarações de garantia expressa que acompanham as respectivos produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros Vicinicos ou editoriais nem por amissões aqui contida.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países Windows 7 é uma marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Intel e Pentium são marcos comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation ou suas subsidiários nos Estadas Unidas e/ou em outros países

Informações do chip do cartucho

Os cartuchos HP usados com este produto contêm um chip de memória que ajuda na operação do produto. Além disso, esse chip de memória coleta um conjunto limitado de informações sobre o uso do equipamento, o que pode incluir o seguinte: a data em que o cartucho foi instalado pela primeira vez, a data em que o cartucho foi usado pela última vez, o número de páginas impressas com o uso do cartucho, a cobertura da página, os modos de impressão usados, quaisquer erros de impressão que possam ter ocorrido e o modelo do produto. Essas informações ajudam a HP a projetar produtos futuros para atender às necessidades de impressão dos clientes.

Os dados coletados do chip de memória do cartucho não contêm informações que possam ser usadas para identificar um cliente ou usuário do cartucho ou de seu equipamento.

A HP coleta uma amostragem de chips de memória dentre cartuchos devolvidos por meio do programa de reciclagem e devolução gratuito da HP (HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ recycle/). Os chips de memória dessa amostragem são lidos e estudados para o aprimoramento de produtos HP futuros. Os parceiros da HP que ajudam na reciclagem desse cartucho podem também ter acesso a esses dados.

Qualquer terceiro em posse do cartucho pode ter acesso às informações anônimas contidas no chip de memória. Se preferir não permitir o acesso a essas informações, você poderá tornar o chip inoperante. Entretanto, após tornar o chip de memória inoperante, o cartucho não poderá ser usado em um produto HP.

Se estiver preocupado com o fornecimento dessas informações anônimas, torne essas informações inacessíveis desativando o recurso do chip de memória de coletar as informações de uso do produto.

Para desativar a função das informações de uso

Toque em Instalação.



- 2. Toque em Preferências.
- 3. Toque em Inf. do chip do cartucho e em OK.
 - Nota Para reativar a função das informações de uso, restaure os padrões de fábrica.
- Nota Você poderá continuar usando o cartucho no produto HP se desativar o recurso do chip de memória de coletar as informações de uso do produto.

Especificações

As especificações técnicas para o HP ENVY são fornecidas nesta seção. Para as especificações completas do prouto, veja a Planilha de Dados do Produto em www.hp.com/support.

Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema e do software estão no arquivo Leiame.

Para informações sobre futuros lançamentos e suporte do sistema, visite o suporte HP online, em www.hp.com/support .

Especificações ambientais

- Faixa permitida de temperatura operacional: Impressora principal: 5 a 40 graus C (41 a 104 graus F) Visor removível: -10 a 40 graus C (14 a 104 graus F)
- Faixa permitida de temperatura operacional: 5 °25 °C a 40 °C (41 °F a 104 F)
- Umidade: 15% a 80% de umidade relativa sem condensação; 28 °C de ponto de orvalho máximo
- Faixa de temperatura não operacional (armazenamento): -20 a 60 graus C (-4 a 140 graus F)
- · Na presença de campos eletromagnéticos altos, é possível que a saída do HP ENVY seja levemente distorcida
- A HP recomenda a utilização de um cabo USB de até 3 m de comprimento para minimizar o ruído injetado em razão de campos eletromagnéticos altos

Resolução de impressão

Para saber mais sobre a resolução da impressora, consulte o software da impressora.

Especificações de papel

Tipo	Gramatura do papel	Bandeja de entrada	Bandeja de saída†	Bandeja de fotos
Papel comum	16 a 24 lb. (60 a 90 g/m²)	Até 125 (papel de 20 lb.)	50 (papel de 20 lb.)	n/d
Papel Ofício	16 a 24 lb. (60 a 90 g/m²)	Até 125 (papel de 20 lb.)	10 (papel de 20 lb.)	n/d
Cartões	Até 75 lb. (281 g/m²)	Até 60	25	Até 20
Envelopes	20 a 24 lb. (75 a 90 g/m²)	Até 15	15	n/d
Transparência	n/d	Até 40	25	n/d
Etiquetas	n/d	Até 40	25	n/d
Papel fotográfico de 13 x 18 cm (5 x 7 pol.)	Até 75 lb. (281 g/m²) (236 g/m²)	Até 40	25	Até 20
Papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.)	Até 75 lb. (281 g/m²) (236 g/m²)	Até 40	25	Até 20

(continuação)

Tipo	Gramatura do papel	Bandeja de entrada	Bandeja de saída†	Bandeja de fotos
Papel fotográfico de 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.)	Até 75 lb. (281 g/m²)	Até 40	25	n/d

- Capacidade máxima.
- † A capacidade da bandeja de saída é afetada pelo tipo de papel e pela quantidade de tinta que está sendo utilizada. A HP recomenda esvaziar a bandeja de saída com freqüência. O modo de qualidade de impressão RASCUNHO RÁPIDO exige que a bandeja seja estendida e a bandeja final seja girada. Sem a bandeja final girada para cima, os papéis tipo carta e ofício vão cair na primeira folha.



Nota Para obter uma lista completa dos tamanhos de mídia compatíveis, consulte o driver da impressora.

Especificações de papel para acessório de impressão em frente e verso - toda as regiões, exceto Japão

Тіро	Tamanho	Gramatura
Papel	Carta: 8,5 x 11 pol. Executivo: 7,25 x 10,5 pol. A4: 210 x 297 mm B5 (ISO): 176 x 250 mm B5 (JIS): 182 x 257 mm	16 a 24 lb. (60 a 90 g/m²)
Papel para folhetos	Carta: 8,5 x 11 pol. A4: 210 x 297 mm	Até 48 lb. (180 g/m²)

Especificações de papel do acessório de impressão em frente e verso - Japão apenas

Tipo	Tamanho	Gramatura
Papel	Carta: 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.) Executivo: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pol.) A4: 210 x 297 mm. A5: 148 x 210 mm. B5 (ISO): 176 x 250 mm B5 (JIS): 182 x 257 mm	60 a 90 g/m² (16 a 24 lb)
Papel para folhetos	Carta: 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.) A4: 210 x 297 mm.	Até 180 g/m² (comum de 48 lb.)
Cartões e fotos	105 x 148,5 mm (4 x 6 pol.) 127 x 203 mm (5 x 8 pol.) 10 x 15 cm A6: 105 x 148,5 mm Hagaki: 100 x 148 mm.	Até 200 g/m² (fichas de 110 lb.)

Enviesamento no alinhamento

0,006 mm/mm em papel comum (segundo lado)



Nota A disponibilidade do tipo de mídia varia de acordo com o país/região.

Especificações de impressão

- A velocidade de impressão varia conforme a complexidade do documento
- Impressão no tamanho Panorama
- Método: jato de tinta térmico drop-on-demand
- Idioma: PCL3 GUI

Especificações da cópia

- Processamento digital de imagem
- O número máximo de cópias varia por modelo
- · As velocidades de cópia variam conforme o modelo e a complexidade do documento
- A ampliação máxima da cópia varia de 200 a 400% (depende do modelo)
- A redução máxima da cópia varia de 25 a 50% (depende do modelo)

Rendimento do cartucho de tinta

Acesse www.hp.com/go/learnaboutsupplies para mais informações sobre o rendimento estimado dos cartuchos.

Especificações de digitalização

- Editor de imagem incluído
- · Interface compativel com Twain
- Resolução: até 1200 x 2400 ppi óptico (dependendo do modelo); 19200 ppi aprimorado (software)
 Para mais informações sobre a resolução em ppi, consulte o software do scanner.
- Cor: cor de 48 bits, escala de cinza de 8 bits (256 níveis de cinza)
- Tamanho máximo da digitalização a partir do vidro: 21,6 x 29,7 cm

Programa de controle do risco ambiental dos produtos

A Hewlett-Packard tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade de forma favorável ao meio ambiente. O projeto de recivlagem foi incorporado ao produto. A quantidade de material foi reduzida ao mínimo, ao mesmo tempo em que se garantiram funcionalidade e confiabilidade adequadas. Os materiais não semelhantes foram projetados para se separarem facilmente. Os fechos e outras conexões são de fácil localização, acesso e remoção com a utilização de ferramentas comuns. As peças de alta prioridade permitem acesso rápido para facilitar a desmontagem e o reparo.

Para obter mais informações, visite o site Commitment to the Environment da HP:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Dicas ecológicas
- Utilização de papel
- Materiais plásticos
- MSDSs (Material Safety Data Sheets)
- Programa de reciclagem
- · Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP
- Definir o modo de economia de energia
- · Consumo de energia
- Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
- Substâncias químicas
- · Battery disposal in the Netherlands
- Battery disposal in Taiwan
- Attention California users
- EU battery directive

Dicas ecológicas

A HP tem o compromisso de ajudar os clientes a reduzir o impacto no meio ambiente. A HP fornece as dicas ecológicas abaixo para ajudar a enfocar as formas de avaliar e reduzir o impacto de suas opções de impressão. Além dos recursos específicos neste produto, visite o site de soluções ecológicas da HP para mais informações sobre as iniciativas ambientais da HP.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Os recursos ecológicos do seu produto

- Impressão em frente e verso: Use Impressão com economia de papel para imprimir documentos frente e verso com várias páginas na mesma folha para reduzir o uso de papel.
- Impressão Smart Web: A interface de impressão do HP Smart Web contém uma janela Livro de recortes e Editar recortes, em que você pode armazenar, organizar ou imprimir recortes reunidos na Web.
- Informações de economia de energia: Para determinar o status de qualificação do ENERGY STAR® para este produto, consulte Consumo de energia na página 46.
- Materiais reciclados: Para obter mais informações sobre a reciclagem de produtos HP, visite: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Utilização de papel

Este produto é adequado para uso de papel reciclado, de acordo com a DIN 19309 e a EN 12281:2002.

Materiais plásticos

As peças plásticas com mais de 25 gramas estão marcadas de acordo com padrões internacionais, o que melhora a identificação de plásticos destinados à reciclagem, no final da vida útil do produto.

MSDSs (Material Safety Data Sheets)

As planilhas de dados de segurança do material (MSDS) podem ser obtidas no site da HP, em:

www.hp.com/go/msds

Programa de reciclagem

A HP oferece um número cada vez maior de programas de reciclagem e retorno de produtos em vários países/ regiões, em parceria com alguns dos maiores centros de reciclagem de eletrônicos do mundo. A HP preserva recursos revendendo alguns de seus produtos mais populares. Para obter mais informações sobre a reciclagem de produtos HP, visite:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP

A HP tem um compromisso com a proteção do meio ambiente. O Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP está disponível em vários países/regiões e permite reciclar gratuitamente cartuchos de impressão usados. Para obter mais informações, visite o seguinte site na Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Definir o modo de economia de energia

Quando o HP ENVY é desligado, entra no modo de economia de energia por padrão. Esse recurso economiza energia, mas também significa que o equipamento pode levar um tempo maior que o esperado para ligar. Além disso, quando desligado no modo de Economia de Energia, o HP ENVY talvez não consiga concluir algumas tarefas de manutenção automatizadas. Se você ver, como rotina, mensagens no visor sobre uma falha de clock em tempo real, ou se você quiser reduzir o tempo de inicialização, é possível desativar o modo de Economia de Energia.



Nota Esse recurso é ativado por padrão.

Para ativar ou desativar o modo de economia de energia

1. Toque o ícone de Configuração.



Toque em Preferências.

- 3. Toque na seta para baixo para percorrer as opções e depois em Modo econ. energia.
- 4. Toque em Ligar ou em Desligar.

Consumo de energia

Os equipamentos de imagem e impressão da Hewlett-Packard com o logotipo ENERGY STAR® atendem às especificações ENERGY STAR da Agência de Proteção Ambiental dos EUA para equipamentos de imagem. A seguinte marca aparecerá em produtos de imagens qualificados para ENERGY STAR:



Informações adicionais sobre os modelos de produtos de imagem qualificados ENERGY STAR se encontram em: www.hp.com/go/energystar


Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union



Substâncias químicas

A HP tem o compromisso de oferecer, a seus clientes, informações sobre as substâncias químicas em nossos dispositivos, conforme o necessário para cumprir os requisitos legais, com o REACH (*Regulamento (CE) n.º* 1907/2006 do *Parlamento Europeu e do Conselho*). O relatório de informações de produtos químicos relativos a este dispositivo podem ser encontradas em: www.hp.com/go/reach.

Battery disposal in the Netherlands

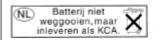

Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

Battery disposal in Taiwan



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

Attention California users

The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. For more information, go to the following Web site:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

EU battery directive



European Union Battery Directive
This product combine a bottory that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any others to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.

Directive aur les batteries de l'Union Européenne
Ca produit conferit une batterie qui parmet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conque pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un

Batterie-Richtlinie der Europäischen Union
Dieses Produkt anfrät eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr zowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer der Produkte ausseicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.

irettiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo amaltimento di batterie e accumulatori luato prodotto confiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'oralogio in tempo reale o delle impostazioni del prodo sua dustata i riterdo per i quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da u ceico dell'assistenza qualificato.

Directiva sobre baterías de la Unión Europea Este producto cortiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de las datos del relaj de tiempo real o la configuración del producto y está discrida para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizaria un técnico de mantenimiento cualificado.

Směrnice Evropské unie pro nakládání z bateriemi
Tento výrobek obsahuje bateril, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastovení výrobek. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výrněru baterie by měl prověsť kralitikovaný servšení techník.

Produkter Indehalder et battert, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realfidsur-eller produktindet linger og er beregnet til at halde i hele produktes levetid. Service på batteriet eller udskiftning ber foretages af en uddannet servicetekniker.

Richtlijn batterijen voor de Europese Unie
Dit product bevot een botterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze antwoopen om gedermande de leveraduur van het product mee te gean. Het anderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde anderhoudstechnicus worden uitgevoerd.

Euroopa Liidu aku direktiiv Tooda sisaldob akut, mida kautatakse raaloja kella andmeühtuse või toota sätete säilitemiseks. Aku on volmistatud kastma terve toota kasutusoja. Akut tohib hookidadu või vohtatada sinult kvaliittesentud hookilustehnik.

Euroopan unkonin parkstodirektiivi Tämä kalle säälää pariston, jote käytelään rasaliaiksisen kellon liielojan ja lailteen asalusten säilytämiseen. Pariston on suunnitellu kestävän lailteen koka käyttäiän ojan. Pariston mahdollinen karjaus tai valitto on jätettävä pätevän huolloherkilän tehtäväksi.

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μποπαρία, η οποία χρησιμοποιείται γι Αυτό το προϊών περλομβάνει με μιστορία, η οποία χρησιμοποτήσεις να τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόσου ή των ρυθμίσεων προϊώντος και έχει σχρόσου ή των ρυθμίσεων προϊώντος και έχει σχρόσου το και το προϊών. Τυχών απόπειρος απότόρθωσης ή αντικατόσουσης συτής της μιτατορίος θα πρέπει να προγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τιχνικό.

Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája. A temék tatálnaz egy elenet, melynek feladáta az, hagy biztosítsa a valós idejű ára vagy a temék beállításainak adatintegritását. Az elen ügy van hervezve, hogy végig kilárokon a temék heszédáta szórán. Az elen bármílyen jaritását vegy cseréjél csok kápzett szekember végszheti el.

Eiropas Savienības Bateriju direktīva Praduktan ir boterija, ko Izmanto nokla laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabātanai, un tā ir pasedzēta visam produkta dzīves ciklam. Jokkusa apkape vai batesījas nomaiņa ir jāveic atblistoti kvalitotiam darbiniekom.

pos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva e gaminje yra boterije, kuri naudojama, kad būtų golima prižūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminia nuostatas; ji skinto veikti gaminio aksplototymo laiksį. Set kakius šiba baterijas aptumovimo arba kelimo dorbus turi atšid kodifikuotas aptamavimo technikas.

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów.
Produki zawiera baterie wykorzystywaną do zodnowania integralność danych zegara czasu rzeczywistego lub ustowiań produktu, która podrzymuje działanie produktu. Przeględ lub wyniana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez wprownionego technika serwizu.

Direttva sobre haterias da União Européia
Este produto cariém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou dos configurações do produto e à projetada para lar o mesmo duração que este. Qualquer tentativa de consentar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.

Smernica Európskej úmie pre zaobchádzanie s batériami Tanto výrobak obsoluje batárie, ktorá slúží na uchovanie správnych údajov hodin redineho času alebo naslavení výrobku. Batéria je skonitruovaná tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkaľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonoť bralitkovaný serváný techník.

Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih. V ten zdelku je baterija, ki zagotevlja netaočnost podelkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakrino koli popersino či zarenejove be baterije latika izveda je podelačiće i tehnik.

EU:a batteridirektiv
Pradulise innshäller sit batteri som använde för att uppräthälla data i sealtideklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räcka produktere hela linelingal, Endast kvälitoesade sentoetekniker för utföra sentoe på batteriet och byta ut det.

Директива за батерни на Европейския съюз Том продукт съдържа батернь, които се наполява за поддържане на целоста на дажеле на часовенка в реално време или настройките за продукта, създадена на издържи през целня эсног на продукта. Серенат или замената на батернята требка да се навършва от квалифициран

Directiva Uniumii Europene referitoare la baterii
Acest produs carrine o baterie care este utilizată pentru a mentine integritatea datelor ceasului de timp real sou satărilor produsului și care este prolectată să funcționeze pe interaga durată de vioță a produsului. Orice lucrare de service sau de inlocuire a acestel baterii trebuie electuată de un tehnicion de service culticat.

Avisos sobre regulamentação

O HP ENVY atende aos requisitos de produto de órgãos reguladores do seu país/região.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Número de identificação do modelo de regulamentação
- · FCC statement
- VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
- Notice to users in Japan about the power cord
- Notice to users in Korea
- Noise emission statement for Germany
- HP ENVY 100 e-All-in-One D410 series declaration of conformity
- · Notificações sobre regulamentação da União Européia

Número de identificação do modelo de regulamentação

Para fins de identificação de regulamentação, foi atribuído ao seu produto um Número de Modelo de Regulamentação. O Número de Modelo de Regulamentação do seu produto é SNPRH-0902. Esse número de regulamentação não deve ser confundido com o nome comercial (HP ENVY 100 e-All-in-One D410 series, etc.) ou os números do produto (CN517, etc.).

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Notice to users in Korea

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

Noise emission statement for Germany

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

HP ENVY 100 e-All-in-One D410 series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SNPRH-0902 Rev A

Supplier's Name: Hewlett-Packard Company

Supplier's Address: 20, Jia Feng Road Waigaoqiao Free Trade Zone Pudong, Shanghai

declares, that the product . PRC 200131

Product Name and Model: HP Envy eAll-in-One
Regulatory Model Number: 13
Radio Module: SDGOB-0892
Product Options: All

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC:

CISPR 22: 2005 / EN 55022: 2006 Class B EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN 61000-3-2: 2006 EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

FCC CFR 47 Part 15 Class B / ICES-003,Issue 4 Class B

Safety:

EN 60950-1:2001+A11:2004 / IEC 60950-1:2001 EN 60825-1 1994+A1:2002+A2:2001 IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

Telecom:

EN 300 328 V1.7.1:2006 EN 301 489-1 V1.8.1:2008 / EN 301 489-17 V1.3.2:2008

Energy Use:

Regulation (EC) No. 1275/2008

ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure

Regulation (EC) No. 278/2009

Test Method for Calculating the Energy Efficiency of Single-Voltage External Ac-Dc and Ac-Ac Power Supplies

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, the EuP Directive 2005/32/EC and the R&TTE Directive 9/5/EC and carries the CE-marking accordingly. In addition it complies with the WEEE Directive 2002/96/EC and the RoHS Directive 2002/95/EC.

Additional Information:

 This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

21th Feb 2010 Hu Jintao

ICS Product Hardware Quality Engineering Manager

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany

U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.com/go/certificates

Notificações sobre regulamentação da União Européia

Produtos com a marca CE estão em conformidade com as seguintes diretivas da UE:

- Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC
- Diretiva EMC 2004/108/EC
- Diretiva EuP 2005/32/EC


A conformidade CE deste produto será válida apenas se ele estiver equipado com o adaptador AC com marca CE correto fornecido pela HP.

Se este produto tiver funcionalidade de telecomunicações, ele também estará em conformidade com os requisitos essenciais da seguinte diretiva da UE:

Diretiva R&TTE 1999/5/EC

A conformidade com essas diretivas implica em conformidade com os padrões europeus harmonizados aplicáveis (normas europeias) listados na Declaração de Conformidade da UE emitida pela HP para este produto ou família de produtos e em disponibilidade (em inglês apenas) na documentação do produto ou no seguinte site: www.hp.com/go/certificates (digite o número do produto no campo de pesquisa).

A conformidade é indicada por uma das seguintes marcas de conformidade presentes no produto:

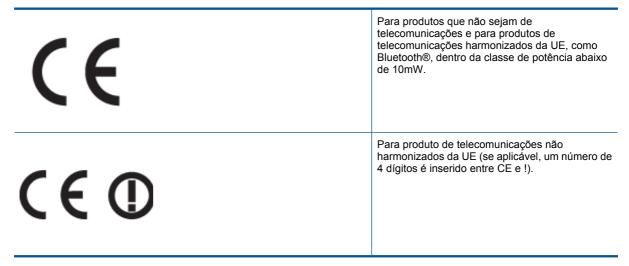

Consulte o rótulo regulamentar fornecido no produto.

A funcionalidade de telecomunicações deste produto pode ser usada nos seguintes países da UE e EFTA: Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.

O conector de telefone (não disponível para todos os produtos) se destina à conexão em redes telefônicas analógicas.

Alguns países podem ter obrigações específicas ou requisitos especiais sobre a operação de redes locais (LAN) sem fio para uso interno apenas ou restrições dos canais disponíveis. Certifique-se de que as configurações de país da rede sem fio estejam corretas.

Produtos com dispositivos de LAN sem fio

 Alguns países podem ter obrigações específicas ou requisitos especiais sobre a operação de redes locais (LAN) sem fio para uso interno apenas ou restrições dos canais disponíveis. Certifique-se de que as configurações de país da rede sem fio estejam corretas.

França

Para a operação da LAN sem fio de 2,4 GHz deste produto, certas restrições se aplicam: Este equipamento
pode ser usado internamente para toda a banda de frequência de 2400 a 2483,5 MHz (canais 1 a 13). Para
uso externo, apenas a banda de frequência de 2400 a 2454 MHz (canais 1 a 7) pode ser usada. Para obter os
requisitos mais recentes, consulte www.arcep.fr.

O contato para questões regulamentares é:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, ALEMANHA

Instruções sobre regulamentação sem fio

Esta seção traz as seguintes informações sobre regulamentação referentes a produtos sem fio:

- Exposure to radio frequency radiation
- Notice to users in Brazil
- Notice to users in Canada
- · Notice to users in Taiwan
- European Union Notice

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

European Union Notice

Products with 2.4-GHz wireless LAN devices France

L'utilisation de cet equipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise a certaines restrictions: Cet equipement peut etre utilise a l'interieur d'un batiment en utilisant toutes les frequences de 2400 a 2483.5 MHz (Chaine 1-13). Pour une utilisation en environement exterieur, vous devez utiliser les frequences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaine 1-9). Pour les dernieres restrictions, voir http://www.arcep.fr

Italia

E'necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Índice

A ambiente Programa de controle do risco ambiental dos produtos 44 após o período de suporte 39 avisos sobre regulamentação número de identificação do modelo de regulamentação 49 B botões, painel de controle 6 C	papel especificações 42 papel carta especificações 42 papel fotográfico especificações 42 Papel fotográfico de 10 x 15 cm especificações 42 papel ofício especificações 42 papel ofício especificações 42 período de suporte por telefone período de suporte 39 placa de interface 29, 30
chave WEP, configuração 31 cópia especificações 44 criptografia Chave WEP 31 D digitalização especificações de digitalização 44	R reciclar cartuchos de tinta 45 rede placa de interface 29, 30 segurança 31 requisitos do sistema 42 S
E envelopes especificações 42 etiquetas especificações 42	segurança rede, chave WEP 31, 33 solução de problemas 31 suporte ao cliente garantia 39 suporte por telefone 39
G garantia 39 I impressão especificações 43 informações técnicas especificações ambientais 42 especificações da cópia 44 especificações de digitalização 44 especificações de impressão 43 especificações de papel 42 requisitos do sistema 42	T tela impressora localizada, Windows 33 transparências especificações 42
M meio ambiente especificações ambientais 42 N notificações sobre regulamentações	
instruções sobre dispositivos sem fio 53 P painel de controle botões 6 recursos 6	